



HBC system®

GlassCoat

GlassCoat – Paint Protection

Manual

1. Remove transit wrap. (If applicable)
2. Wash and completely dry the vehicle.
3. Use compressed air (if available) to blow trapped water from weep areas.
4. Dry excess water and remove any transit residue.
5. Put protective gloves on and apply the GlassCoat to the applicator pad. (Allow to saturate pad)
6. Beginning with the right front of the vehicle, apply in long overlapping strokes to all painted surfaces. Cover 1/3 to 1/2 of the vehicle. Apply more GlassCoat to applicator as needed.
7. When product appears to evaporate and polymerize**, use a clean, dry micro fiber towel to wipe and “level” the GlassCoat.
8. Repeat process until entire vehicle is completed.

****Never let HBC system GlassCoat dry completely without leveling with a microfiber towel. If this occurs, reapply to painted surfaces and level properly.****

Any drips must be smoothed out with the applicator prior to it polymerizing.



HBC System now offers a revolutionary new technology called GlassCoat. It is a ceramic glass resin, that when applied to your paint provides a permanent bond that protects and guarantees your vehicle's finish from environmental conditions not covered by the manufacturer's warranty.

HBC system®

HBC system®

GlassCoat

GlassCoat – Lackversiegelung


Reparaturanleitung

1. Entfernen Sie die Transportverpackung. (Wenn vorhanden)
2. Waschen und trocknen Sie das Fahrzeug vollständig.
3. Verwenden Sie Druckluft (wenn vorhanden) um Wasser aus tropfenden Bereichen zu entfernen.
4. Trocknen Sie das überschüssige Wasser und entfernen Sie alle Transportrückstände (Folie, Flugrost, Teer, etc.).
5. Ziehen Sie Schutzhandschuhe an und tragen Sie das GlassCoat auf einen Auftragspad/ Schwamm auf. (Pad mit GlassCoat vollsaugen lassen)
6. Beginnen Sie mit der rechten Vorderseite des Fahrzeugs. Tragen Sie das GlassCoat mit Hilfe des Pads in langen überlappenden Zügen auf allen lackierten Oberflächen auf. Bedecken Sie so 1/3 bis 1/2 des Fahrzeugs. Tragen Sie mehr GlassCoat auf den Pad, wenn nötig.
7. Wenn das Produkt zu verdampfen und zu polymerisieren** scheint, wischen Sie mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch über das GlassCoat und "auspolieren" es.
8. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das ganze Fahrzeug bedeckt ist.

Lassen Sie niemals das HBC System GlassCoat vollständig trocknen, ohne es mit einem Mikrofasertuch zu ebenen. Wenn dies doch passiert, erneut auf die lackierten Flächen auftragen und richtig auspolieren.

Alle Tropfen müssen mit einem Auftrags-pad/ Schwamm auspoliert werden, bevor das GlassCoat polymerisiert.

HBC System - Hobrovej 963, DK9530 Støvring, Denmark
Tel.: +45 7022 7070 Fax: +45 7022 7272
Email: info@hbc-system.com www.hbc-system.com

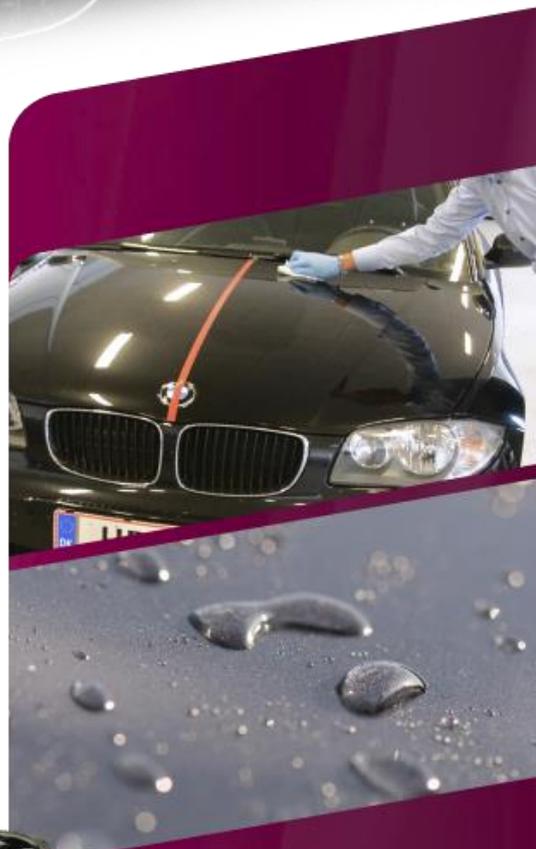

HBC System bietet jetzt eine innovative Technologie: GlassCoat. Ein spezieller Glaskeramik-Harz, welcher beim Auftragen auf die Lackoberfläche eine dauerhaft schützende Bindung gegen belastende Umwelteinflüsse erzeugt, welche nicht durch Herstellergarantien abgedeckt sind.

HBC system®